HT-Z110

Digitalni sistem za domači kino

navodila za uporabo

predstavljajte si možnosti

Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.samsung.com/global/register

AH68-02053G

Varnostna opozorila

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

LASERSKI IZDELEK 1 RAZREDA

Ta predvajalnik kompaktnih diskov je uvrščen v 1. razred laserskih izdelkov.

Uporaba naprave, prilagoditve ali izvajanje postopkov, ki niso opisani v teh navodilih, lahko vodi do nevarnega izpostavljanja sevanju.

POZOR – NEVIDNO LASERSKO SEVANJE, KO JE POKROV ODPRT IN ZAKLOPI SPROŠČENI. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.

Ta simbol pomeni, da je v enoti prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči električni udar.

Ta simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki spremljajo napravo.

OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

POZOR: DA PREPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, SPOJITE ŠIRŠI DEL VTIKAČA V ŠIRŠO VTIČNICO IN GA VSTAVITE V CELOTI.

Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke, ki so označeni s to oznako, ločite od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v ponovno predelavo. Na ta način boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledi Če in vplive na okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza in zbiralnih mestih za okolju prijazno predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so izdelek kupili, ali na pristojni občinski urad.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in naj preverijo splošne pogoje na kupo-prodajni pogodbi.
Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.

Previdnostni ukrepi

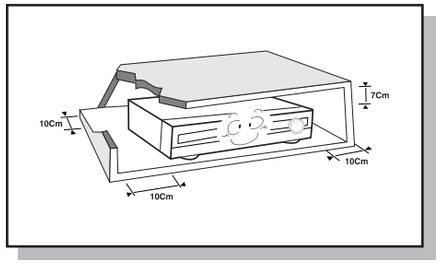

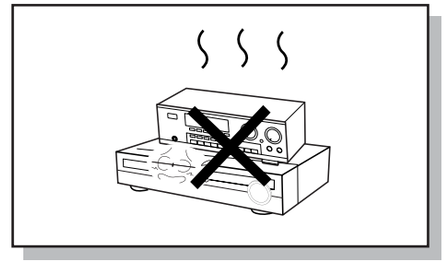

Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski nalepki na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote za ustrezno prezračevanje (7,5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v stanje pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.

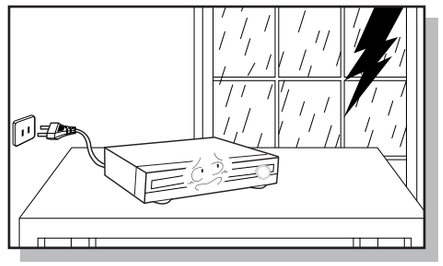

Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

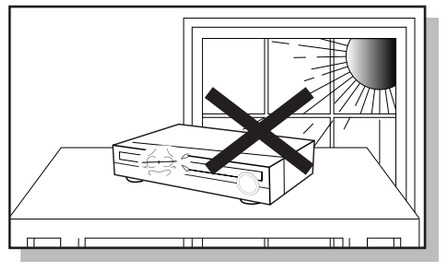

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

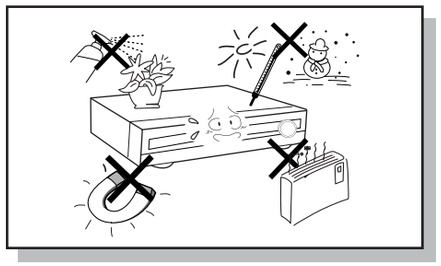

Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr. kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

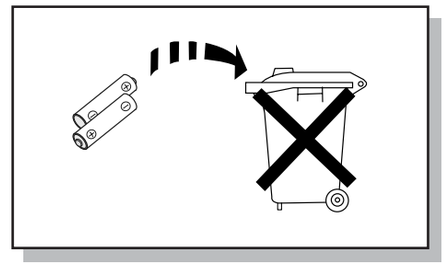

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Funkcije

Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnik
HT-Z110 v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVD-R/RW ter kakovosten FM-sprejemnik.

Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nova oblika tehnologije dekodiranja večkanalnih avdio signalov in nadgradnja tehnologije Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)
DTS je format za kompresijo avdio signala, ki ga je razvilo podjetje Digital Theater Systems Inc. Proizvaja pa 5,1-kanalni zvok v celotnem frekvenčnem območju.

Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
HT-Z110 samodejno osvetli in zatemni televizijski zaslon po 3 minutah v načinu mirovanja.
HT-Z110 se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20 minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.

Funkcija varčevanja z energijo
HT-Z110 se samodejno izklopi po 20 minutah v načinu mirovanja.

Prilagojen prikaz na televizijskem zaslonu
HT-Z110 omogoča izbiro priljubljene slike med predvajanjem JPEG- in DVD-plošč in nastavitev slike za ozadje.

Vsebina

PRIPRAVA
Varnostna opozorila 1
Previdnostni ukrepi 2
Funkcije 3
Oznake na ploščah 5
Opis 7

PRIKLJUČKI
Priklop zvočnikov 11
Povezava video izhoda in televizorja 13
Funkcija P.SCAN (progresivno skeniranje) 14
Priklop zunanjih naprav 15
Priklop FM-antene 16

DELOVANJE
Preden začnete uporabljati domači kino 17
Predvajanje plošč 18
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD 19
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD (nadalj.) 20
Prikaz informacij o plošči 21
Predvajanje datotek JPEG 22
Predvajanje datotek DivX 23
Preverjanje preostalega časa 25
Hitro/počasno predvajanje 26
Preskok prizorov/skladb 26
Ponovno predvajanje 27
Ponovno predvajanje A–B 28
Funkcija pomikanja med slikami 29
Funkcija spreminjanja zornega kota 29
Funkcija povečave 30
Funkcija pogleda EZ VIEW 30
Izbira jezika avdio zapisa 31
Izbira jezika podnapisov 32
Neposredni pomik na prizor/skladbo 33
Uporaba možnosti Disc Menu 34
Uporaba menija naslova 34

NASTAVITEV
Nastavitev jezika 35
Nastavitev vrste televizijskega zaslona 37
Nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve)39
Nastavitev gesla 40
Nastavitev ozadja 41
DivX (R) registracija 43
Nastavitev načina zvočnikov 44
Nastavitev zakasnitve 45
Nastavitev poskusnega tona 47
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC) 48
Nastavitev zvoka 49
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC) 51
Funkcija zvočnega polja DSP/EQ 52
Način Dolby Pro Logic II 53
Učinek Dolby Pro Logic II 54

DELOVANJE RADIA
Poslušanje radia 55
Prednastavitev radijskih postaj 56

RAZNO
Priročne funkcije 57
Preden pokličete servis 59
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami . . . 61
Seznam kod za jezike 62
Specifikacije 63

Oznake na ploščah

DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.

DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Predvajanje plošče je možno samo, če se regionalni oznaki ujemata. Če se oznaki ne ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče. Regionalna oznaka predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)

Predvajalne plošče

Vrsta plošče	Znamka (logotip)	Posneti signali	Velikosti plošč	Najdaljši čas predvajanja
DVD-AVDIO DVD-VIDEO		Avdio + video	12cm	pribl. 240 minut (enostranska)
				pribl. 480 minut (dvostranska)
			8cm	pribl. 80 minut (enostranska)
				pribl. 160 minut (dvostranska)
AUDIO CD		Avdio Avdio + video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!

- Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM in DVD-ROM ni mogoče predvajati na tem predvajalniku. Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo "**WRONG DISC FORMAT**".
- DVD plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati na tem predvajalniku. Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo "**WRONG REGION CODE**".

Avtorska zaščita

- **Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega priključite svoj DVD-predvajalnik neposredno na svojo televizijo in ne na videorekorder. Če ga boste priključili na videorekorder, bo zaradi zaščite na DVD-ju slika nejasna.**
- Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te tehnologije za zaščito avtorskih pravic mora odobriti podjetje Macrovision Corporation, namenjena pa je za domačo uporabo in drugo omejeno uporabo, razen če ni podjetje Macrovision Corporation odobrilo drugače. Povratno inženirstvo ali razstavljanje je prepovedano.

Vrste snemalnih plošč

Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.

CD-R

- Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali računalnik) in ohranjenosti plošče.
- Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
  Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
- Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
- Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne, predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.

Plošče CD-R MP3

- Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
- Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
- Predvajati je možno samo datoteke s končnico .mp3 in .MP3.
- Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
- Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.

Plošče CD-R JPEG

- Predvajati je možno samo datoteke s končnico .jpeg in .JPEG.
- Če plošča ni zaključena, bo trajalo dlje časa, preden naprava začne s predvajanjem in morda ne bodo predvajane vse posnete datoteke.
- Predvajati je mogoče samo CD-R-plošče z JPEG-datotekami v formatu ISO 9660 ali Joliet.
- Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
- Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati samo JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
- Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje ali pa sploh ne bo mogoč.

Plošče CD-R/RW DivX

- Ker ta izdelek podpira samo kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
- Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča.
  (Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 720 x 480 slikovnih pik itd.)
- Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
- Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran "www.divxnetworks.net".

Opis

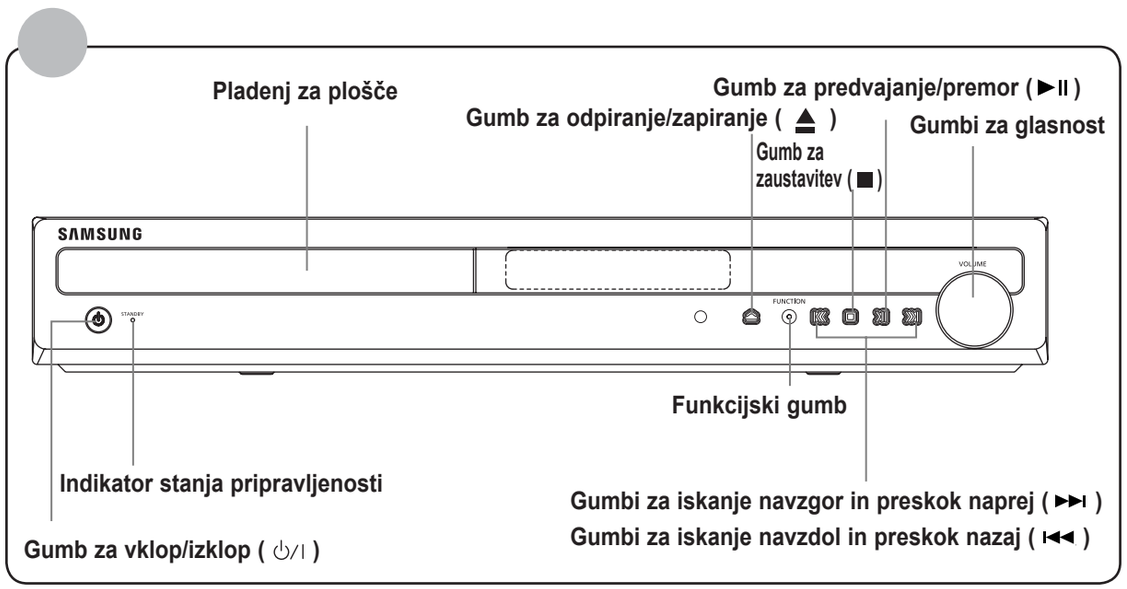
Pladenj za plošče
Gumb za predvajanje/premor (►II)
Gumb za odpiranje/zapiranje (▲)
Gumbi za glasnost
Gumb za zaustavitev (■)
SAMSUNG
VOLUME
FUNCTION
STANDBY
Funkcijski gumb
Indikator stanja pripravljenosti
Gumbi za iskanje navzgor in preskok naprej (►►I)
Gumbi za iskanje navzdol in preskok nazaj (I◄◄)
Gumb za vklop/izklop (⏻/I)

—Hrbtna plošča—

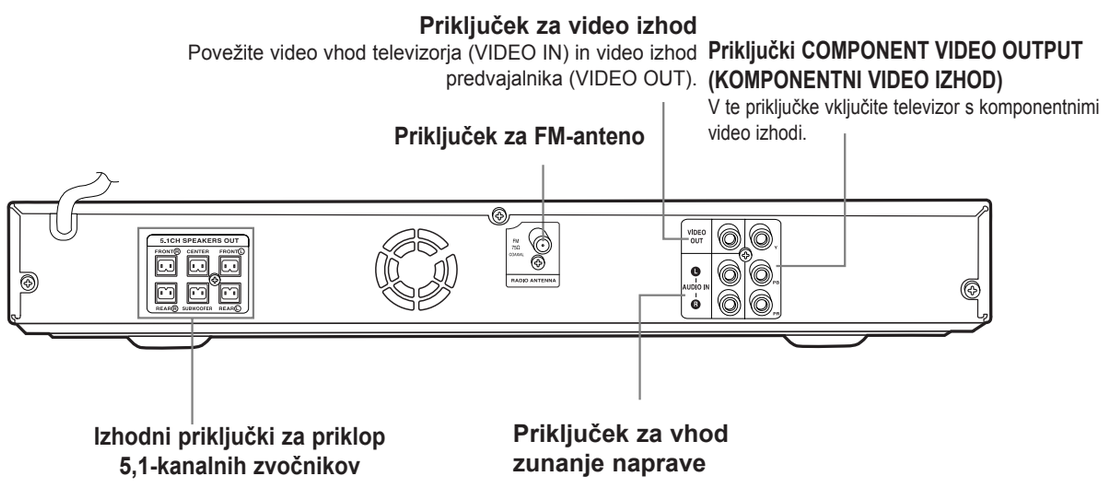

—Zaslon—

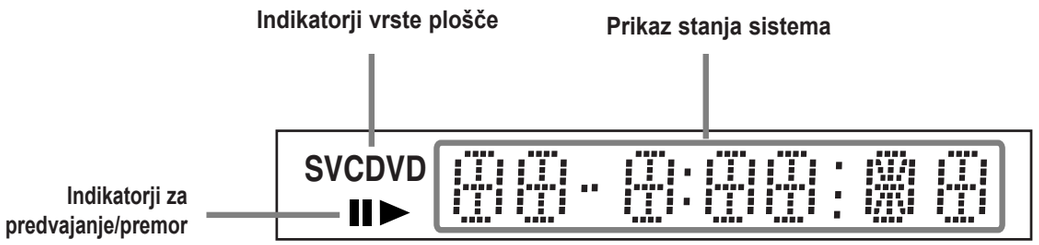

Dodatki

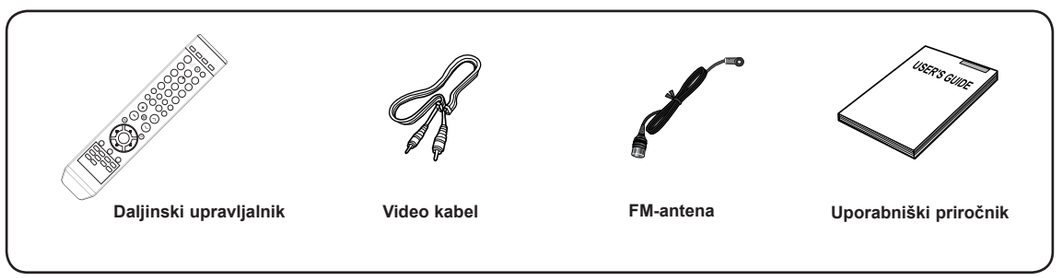

Opis

—Daljinski upravljalnik—

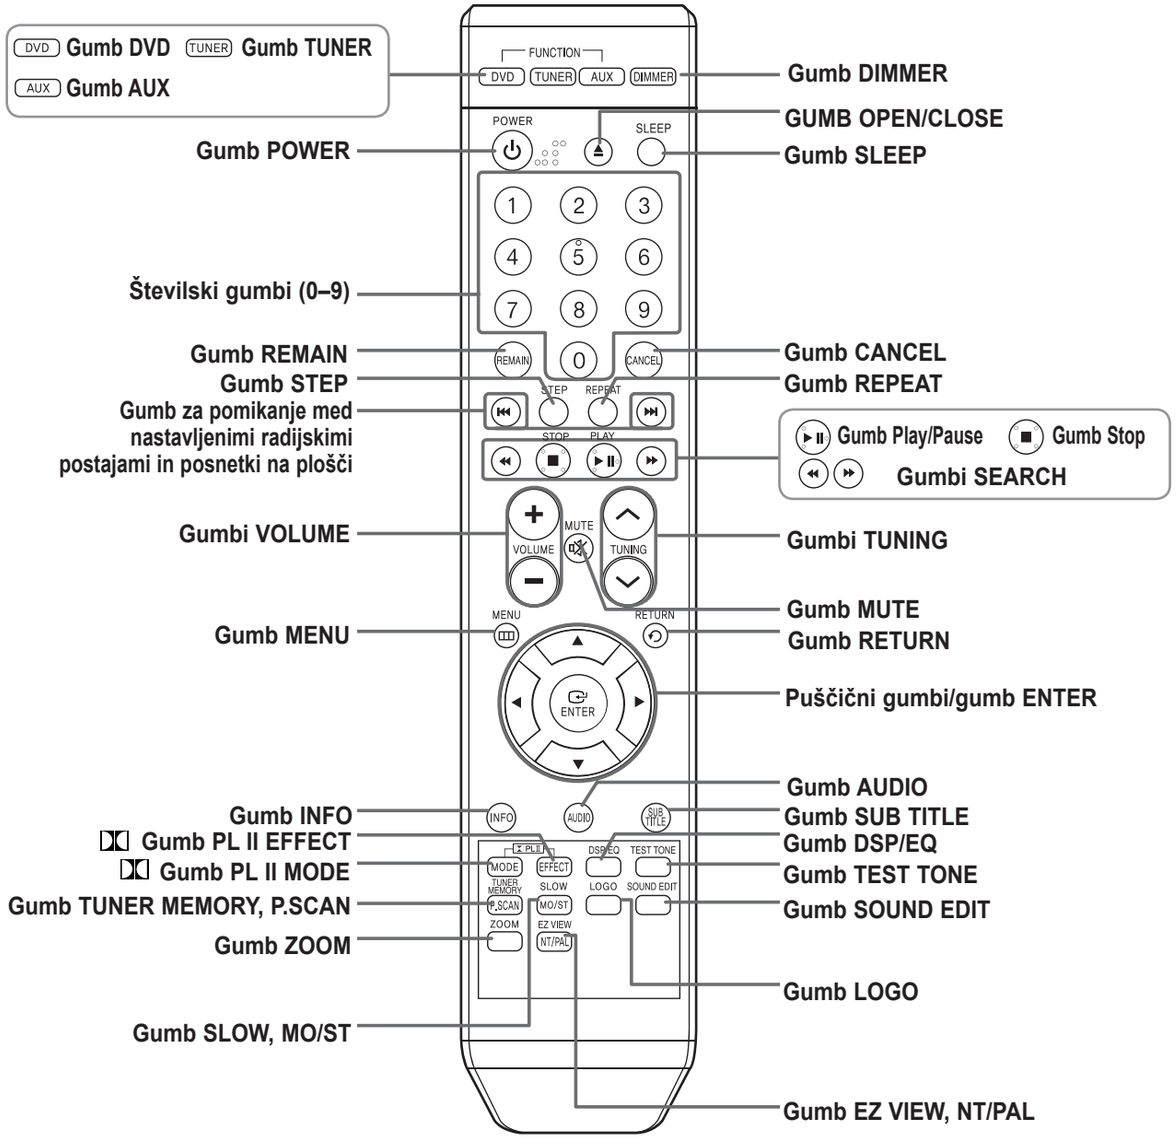

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1 Odstranite pokrov za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika, tako da pokrov pritisnete navzdol in potisnete v smeri puščice.

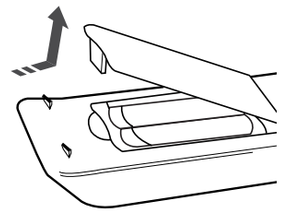

2 Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA tako, da se oznake polarnosti ujemajo (+ in –).

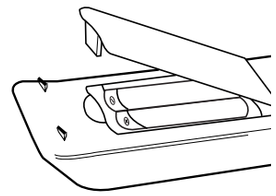

3 Namestite pokrov baterije.

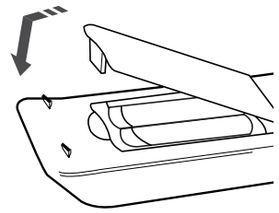

POZOR

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:

- Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
- Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
- Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
- Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.

Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

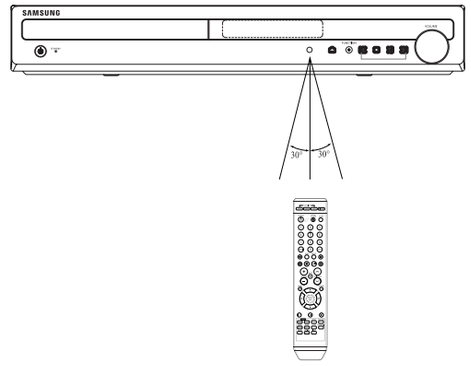

Priklop zvočnikov

Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

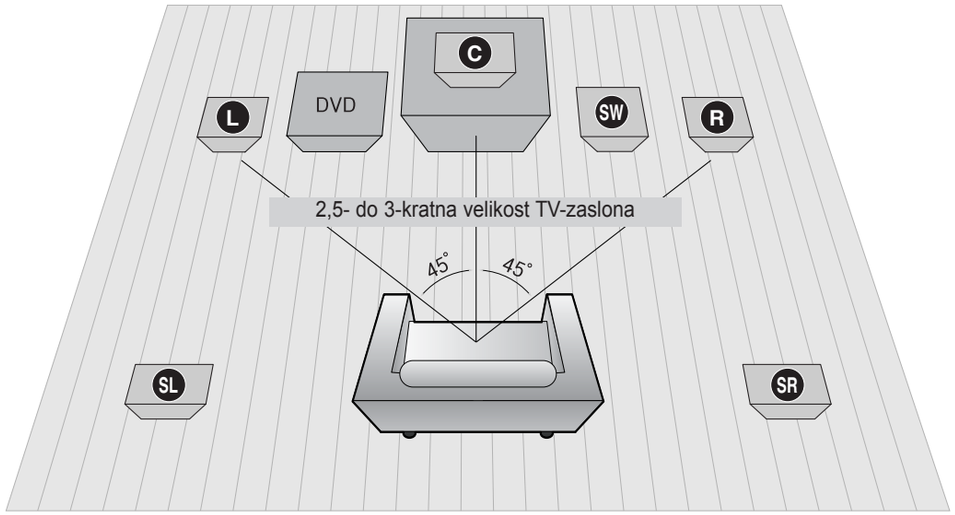

Postavitev DVD-predvajalnika

- Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.

Sprednja zvočnika L R

- Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
- Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
- Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje proti sebi.

Srednji zvočnik C

- Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika.
- Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.

Izbira mesta poslušanja

Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer: Za 32-palčne televizije 2–2,4 m
Za 55-palčne televizije 3,5–4 m.

Zadnja zvočnika SL SR

- Zadnja zvočnika postavite za mesto poslušanja.
- Če ni dovolj prostora, ju obrnite drugega proti drugemu.
- Postavite ju od 60 do 90 cm nad višino ušes, obrnjena rahlo navzdol.

* Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov predvsem predvajanje zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.

Nizkotonski zvočnik SW

- Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.

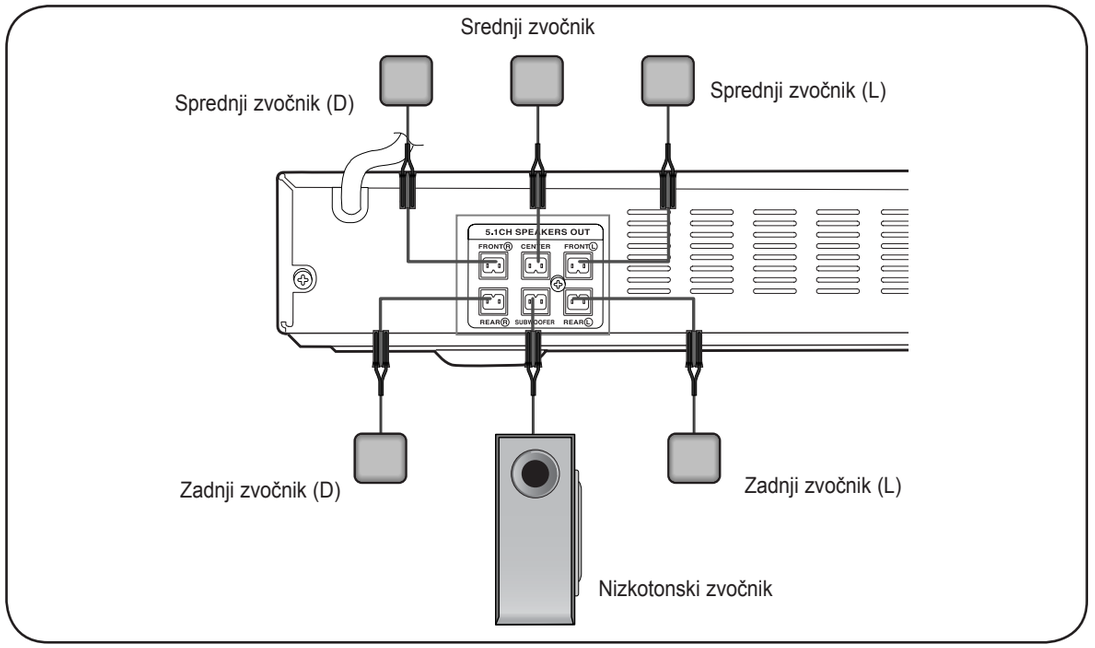

Zadnja stran glavne enote

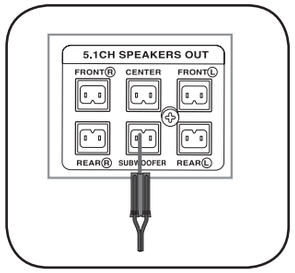

Priključite priključke na zadnjo stran DVD-predvajalnika.

- Poskrbite, da se barve priključkov na zvočnikih ujemajo z barvami vtičev kabla.

POZOR

- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.

Opomba

- Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.

Povezava video izhoda in televizorja

Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega od naslednjih dveh načinov.

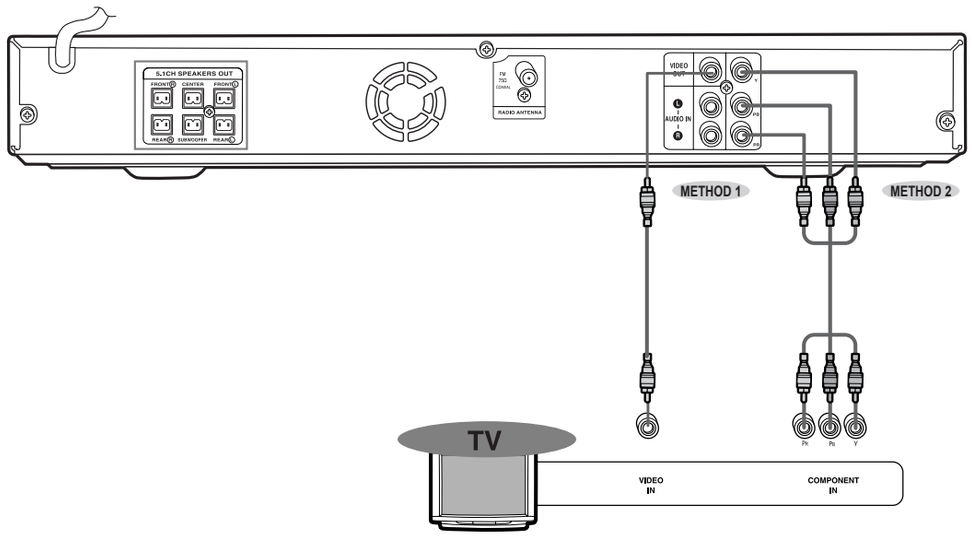

1. NAČIN Kompozitni video ..... Dobra kakovost

S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT na zadnji plošči sistema in priključek VIDEO IN na televizorju.

2. NAČIN Komponentni video (progresivno skeniranje) ..... Najboljša kakovost

Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen) povežite priključke Pr, Pb in Y na zadnji plošči sistema z ustreznimi priključki na televizorju.

Funkcija P.SCAN (progresivno skeniranje)

Za razliko od prepletenega načina, pri katerem se izmenjujeta dve informacijski polji o sliki in tako tvorita sliko (najprej lihe in nato sode vrstice skeniranja), se pri progresivnem skeniranju uporablja eno informacijsko polje (vse vrstice so prikazane naenkrat), pri čemer nastane čista in natančna slika brez vidnih vrstic skeniranja.

1 **Pritisnite gumb STOP.**

- Če predvajate ploščo, dvakrat pritisnite gumb **STOP**, da se na zaslonu prikaže **"STOP"**.

2 **Pritisnite in držite gumb P.SCAN na daljinskem upravljalniku dlje kot 5 sekund.**

- Če pritisnete in zadržite gumb dlje kot 5 sekund, se bosta izmenično izbirali funkciji **"P.SCAN"** in **"I.SCAN"**.
- Ko izberete P.SCAN, se na zaslonu prikaže **"P.SCAN"**.
- Za nastavitev načina P.Scan za plošče DivX, pritisnite gumb **P.SCAN** na daljinskem upravljalniku in ga držite dlje kot 5 sekund, pri čemer v napravi ne sme biti plošče (na zaslonu se prikaže **"NO DISC"**), nato pa vstavite ploščo DivX in začnite s predvajanjem.

Kaj je progresivno (ali neprepleteno) skeniranje?

Prepleteno skeniranje (1 SLIČICA = 2 POLJI)	Progresivno skeniranje (CELOTNA SLIČICA)
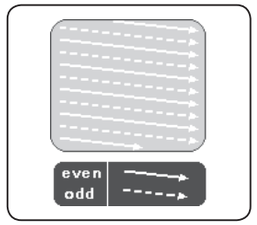	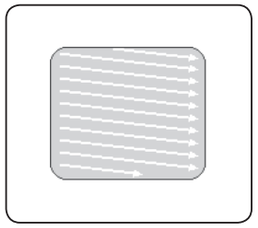
Pri prepletenem skeniranju video posnetka je ena sličica sestavljena iz dveh prepletenih polj (liho in sodo), pri čemer vsako od polj vsebuje vsako drugo vrstico sličice. Najprej je prikazano liho polje alternativnih vrstic in nato se prikaže še sodo polje, ki zapolni izmenične luknje, ki jih je pustilo liho polje, in tako nastane ena sličica. Ena sličica, prikazana vsako 1/30 sekunde, vsebuje dve prepleteni polji, kar pomeni, da se vsako 1/60 sekunde prikaže skupno 60 polj. Način prepletenega skeniranja je namenjen za zajemanje mirujočega predmeta.	Način progresivnega skeniranja skenira eno celotno sličico video posnetka za drugo, v vsaki vrstici na zaslonu posebej. Naenkrat se izriše celotna slika, v čemer je tudi razlika v primerjavi s prepletenim skeniranjem, pri katerem se video posnetek izriše v nizu prehodov. Način progresivnega skeniranja se uporablja pri premičnih predmetih.

Opomba • Glede na zmogljivosti vaše televizije ta funkcija morda ne bo delovala.

Priklop zunanjih naprav

Priklop zunanje analogne naprave

Primer: Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.

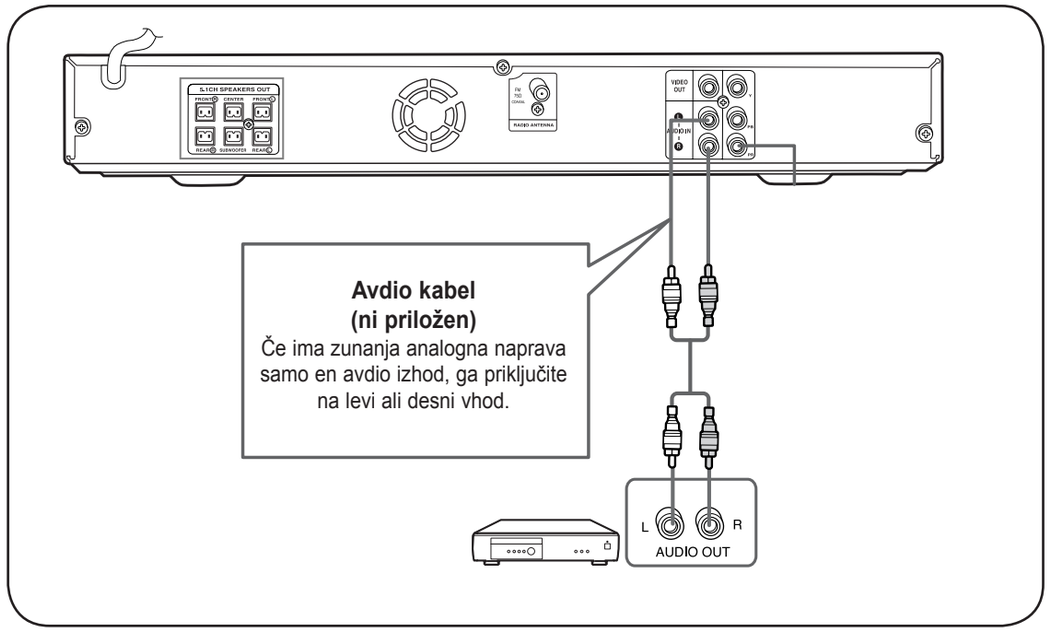

1 Povežite priključek AUX In (avdio) na domačem kinu in avdio izhod zunanje analogne naprave.

- Upoštevajte barve priključkov.

2 S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite vhod "AUX".

- Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.
  Načini se preklapljajo kot sledi: **FM → DVD/CD → AUX**

Opomba

- Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta izdelek.

Priklop FM-antene

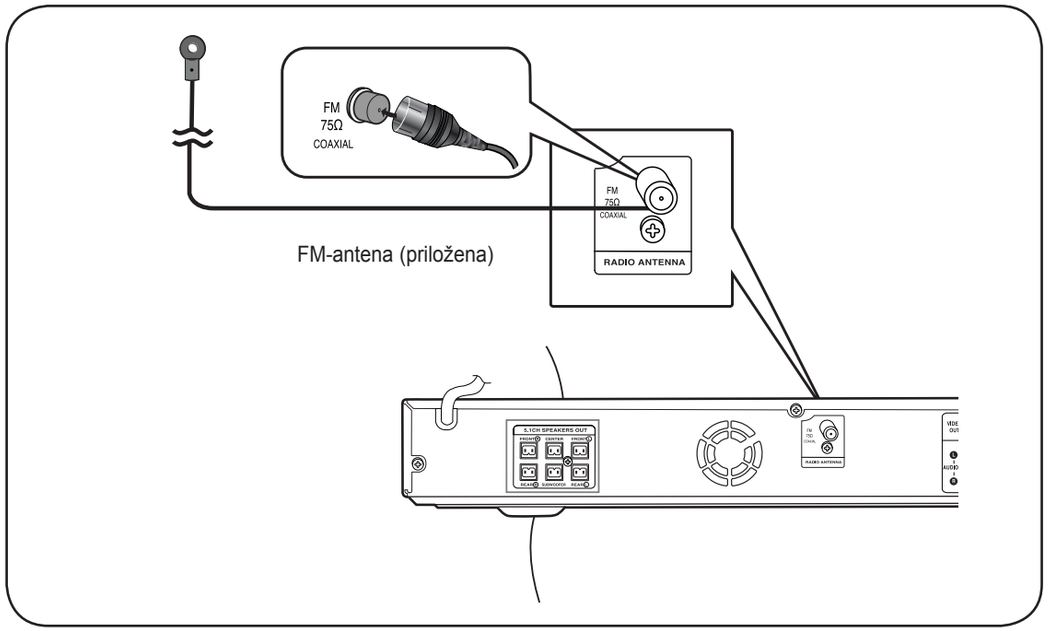

1 Priloženo FM-anteno vključite v priključek FM 75 Ω COAXIAL.

2 Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

Opomba

- Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

Preden začnete uporabljati domači kino

Terminologija plošče

Naslovi in poglavja (DVD-VIDEO)

- DVD-video je razdeljen na več večjih odsekov, ki se imenujejo "naslovi" in manjših odsekov, ki se imenujejo "poglavja". Vsak odsek ima svojo številko.
  Te številke se imenujejo "številke naslovov" in "številke poglavij".

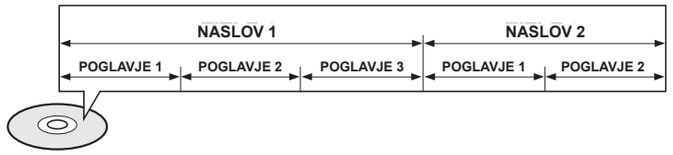

Posnetki (video in glasbeni CD-ji)

- Video in glasbeni CD-ji so razdeljeni na odseke, ki se imenujejo "posnetki".
  Vsak odsek ima svojo številko. Te številke se imenujejo "številke posnetkov".

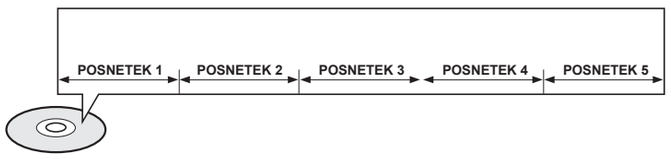

Datoteke (DivX)

- DivX je razdeljen na odseke, ki se imenujejo "datoteke".
  Vsak odsek ima svojo številko. Te številke se imenujejo "številke datotek".

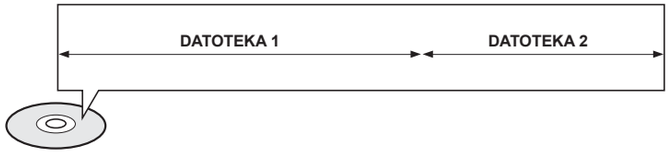

Opomba

- **V tem priročniku se navodila, označena z "DVD (DVD)" , nanašajo na plošče DVD-VIDEO in DVD-R/RW.**
  Če se besedilo nanaša na posamezno vrsto DVD-plošče, je to posebej označeno.
- Uvodni zaslon je odvisen od vsebine plošče.

Predvajanje plošč

Opomba

- Uvodni zaslon je odvisen od vsebine plošče.

1 S pritiskom gumba **OPEN/CLOSE** odprite pladenj za plošče.

2 Vstavite ploščo.

- Nežno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo nalepka na plošči usmerjena navzgor.

3 S pritiskom gumba **OPEN/CLOSE** zaprite pladenj za plošče.

DVD CD

- Predvajanje se začne samodejno.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb **STOP**.

- Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo **"PRESS PLAY"** in mesto, kjer je bilo predvajanje prekinjeno, bo shranjeno. Če pritisnete gumb **PLAY/PAUSE (▶II)** ali gumb **ENTER**, se predvajanje nadaljuje od zaustavljenega mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
- Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo **"STOP"**, in če nato pritisnete gumb **PLAY/PAUSE (▶II)**, se predvajanje začne od začetka.

S pritiskom gumba **PLAY/PAUSE** se predvajanje začasno prekine.

- S ponovnim pritiskom gumba **PLAY/PAUSE (▶II)** se predvajanje nadaljuje.

Izbira video formata

Ko je naprava izklopljena, pritisnite in več kot 5 sekund držite gumb **NT/PAL** na daljinskem upravljalniku.

- Privzeta nastavite video formata je **"PAL"**.
- Na zaslonu se pojavi prikaz **"NTSC"** ali **"PAL"**.
  S kratkim pritiskom gumba NT/PAL izberite med možnostma **"NTSC"** in **"PAL"**.
- Vse države nimajo enakega standarda za video format.
- Normalno predvajanje je možno samo, če se video format na plošči in nastavitev video formata televizorja ujemata.

Predvajanje plošč MP3/WMA-CD

Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-ROM, CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.

1 S pritiskom gumba **OPEN/CLOSE** odprite pladenj za plošče in vstavite ploščo MP3/WMA.

- Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se začne.
- Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine plošče MP3/WMA.
- Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.

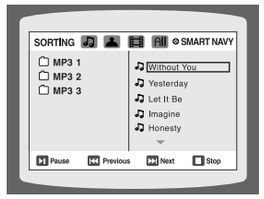

2 V načinu mirovanja ◄ ► ▲ ▼ izberite album in pritisnite gumb **ENTER**.

- Z gumboma ▲▼ izberite posnetek.

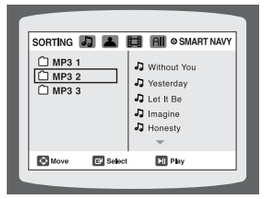

Izbira ikone datoteke na zaslonu

V načinu mirovanja pritisnite ◄ ► ▲ ▼ in izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.

- Če želite predvajati samo glasbene datoteke, izberite ikono .
- Če želite predvajati samo slikovne datoteke, izberite ikono .
- Če želite predvajati samo video datoteke, izberite ikono .
- Če želite izbrati vse datoteke, izberite ikono .

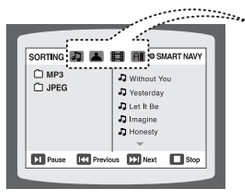

- Ikona za glasbene datoteke
- Ikona za slikovne datoteke
- Ikona za video datoteke
- Ikona za vse datoteke

Predvajanje plošč MP3/WMA-CD (nadalj.)

3 Za spremembo albuma v načinu mirovanja z ◄ ► ▲ ▼ izberite drug album in pritisnite gumb **ENTER**.

- Če želite izbrati drug album in posnetek, ponovite 2. in 3. korak.

4 S pritiskom gumba **STOP** zaustavite predvajanje.

Opomba

- Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
- Kazalo vsebine plošče MP3-CD je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na njej.

Prikaz informacij o plošči

Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem zaslonu.

Pritisnite gumb **INFO**.

• Z vsakim pritiskom gumba se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju:

DVD

Prikaz informacij izgine.

CD

Prikaz informacij izgine.

MP3 DivX JPEG

Prikaz informacij izgine.

• **Na zaslonu se pojavi** ✋ **!**
Če se med uporabo gumbov na televizijskem zaslonu pojavi ta simbol, to pomeni, da ta možnost ni na voljo za trenutno predvajano ploščo.

Opomba

• Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine plošče.

• Glede na vrsto plošče lahko izberete tudi funkcije DTS, DOLBY DIGITAL ali PRO LOGIC.

• **Kaj je naslov?**
Video posnetek na plošči DVD-VIDEO.

• **Kaj je poglavje?**
Vsak naslov na plošči DVD je razdeljen na več manjših odsekov, ki se imenujejo "poglavja".

• **Kaj je posnetek (datoteka)?**
Odsek video ali glasbene datoteke, posnete na plošči CD ali MP3-CD.

Prikaz na zaslonu

DVD Ikona za DVD

CD Ikona za CD

Ikona za NASLOV

Ikona za POGLAVJE

Ikona za POSNETEK (DATOTEKO)

Ikona za PRETEKLI ČAS

Ikona za PONOVNO PREDVAJANJE

Ikona za JEZIK ZVOKA

Ikona za PODNAPISE

LR Ikona za STEREO (L/D)

DOLBY DIGITAL Ikona za DOLBY DIGITAL

Ikona za KOT

Predvajanje datotek JPEG JPEG

Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.

Funkcija zasuka/zrcaljenja

Med predvajanjem pritisnite puščične gumbe ▲, ▼, ◀, ▶.

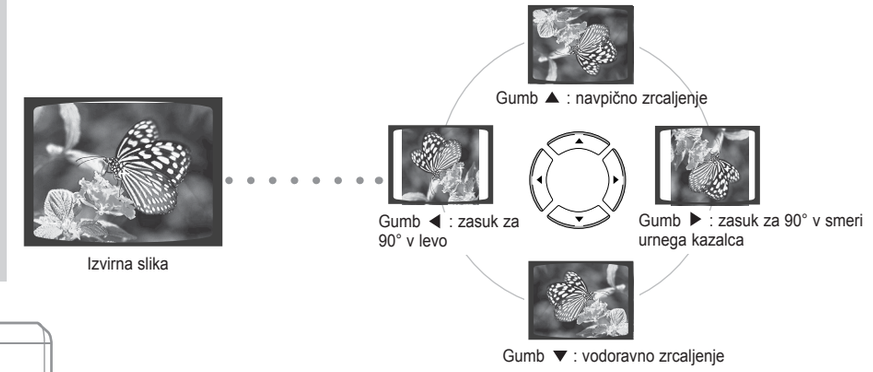
Izvirna slika
Gumb ▲ : navpično zrcaljenje
Gumb ◀ : zasuk za 90° v levo
Gumb ▶ : zasuk za 90° v smeri urnega kazalca
Gumb ▼ : vodoravno zrcaljenje

Opomba

• Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik) za standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.

Predvajanje datotek DivX

Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.

Preskok naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite gumb ⏮, ⏭ .

- Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na naslednjo, kadarkoli pritisnete gumb ⏭ .
- Če je na plošči več kot ena datoteka, se predvajalnik vrne na predhodno, kadarkoli pritisnete gumb ⏮ .

Hitro predvajanje

Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶ .

- Vsakič, ko pritisnete gumb, se bo hitrost predvajanja spremenila na naslednji način:
  2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.

Funkcija preskoka za 5 minut

Med predvajanjem pritisnite gumb ◀, ▶ .

- Vsakič, ko pritisnete gumb ◀ , predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
- Vsakič, ko pritisnete gumb ▶ , predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.

Funkcija povečave

1 Pritisnite gumb **ZOOM**.

- S pritiskom gumba izbirate med možnostma **"ZOOM X2"** in **"ZOOM OFF"**.

2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼,◀,▶ se pomaknite na del, ki ga želite povečati.

Opomba

- Datoteko DivX lahko povečate samo v načinu ZOOM X2.
- Datoteke DivX imajo končnico .avi, ker pa vse datoteke s to končnico niso v formatu DivX, jih morda ne bo mogoče predvajati na tej napravi.

Prikaz podnapisov

Pritisnite gumb **SUBTITLE**.

- S pritiskom gumba izbirate med možnostma **"SUBTITLE (1/1, 1/2 ...)"** in **"SUBTITLE OFF"**.
- Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
- Več podrobnosti o uporabi podnapisov na ploščah DivX najdete v 2. točki spodaj (Funkcija napisov).

Prikaz avdio posnetkov

Pritisnite gumb **AUDIO**.

- Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med njimi izbirate.
- S pritiskom gumba izbirate med možnostma **"AUDIO(1/1, 1/2 ...)"** in **"** ✋ **"**.

Opomba

- " ✋ " je prikazan, če je na plošči en podprt jezik.

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.

1. Podprti formati

- Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.

• Podprti video formati

Format	AVI	WMV
Podprte različice	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

• Podprti avdio formati

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Gostota zapisa	80–384 kb/s	56–128 kb/s	128–384 kb/s	1,5 Mb/s
Frekvenca vzorčenja	44,1 kHz		44,1/48 kHz	44,1 kHz

- Datoteke DivX, vključno z avdio in video datotekami v DTS-formatu, so podprte samo do 6 Mb/s.
- Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4 : 3), ta izdelek podpira ločljivost do 720 x 480 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
- Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne migotati.

2. Funkcija napisov

- Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
- Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
  Primer: Koren — Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).

Preverjanje preostalega časa

Pritisnite gumb **REMAIN**.

- Funkcija za preverjanje skupnega in preostalega časa predvajanja naslova ali poglavja.

Z vsakim pritiskom gumba REMAIN se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju:

DVD-VIDEO

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN → (TITLE ELAPSED)

CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN → (TRACK ELAPSED)

MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED → (TRACK REMAIN)

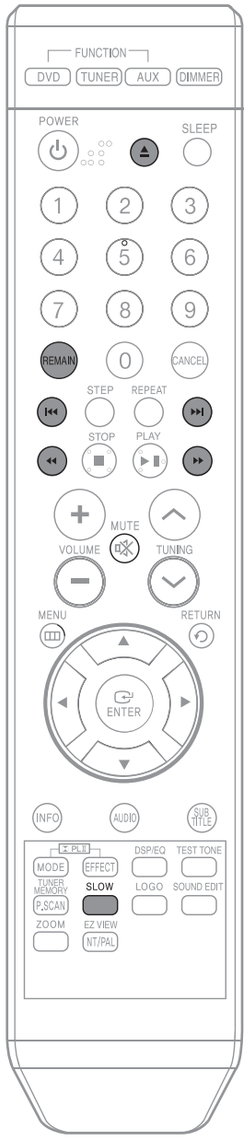

Hitro/počasno predvajanje

Hitro predvajanje

DVD CD MP3

Pritisnite ◀◀ ▶▶.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY → (◀◀ 2X)

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY → (▶▶ 2X)

Opomba

- Med hitrim predvajanjem CD- ali MP3-CD-plošče je zvok slišen samo pri 2-kratni hitrosti, ne pa tudi pri 4-, 8- in 32-kratni hitrosti.

Počasno predvajanje

Pritisnite gumb **SLOW**.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

DVD: ▮▶ 1/2 → ▮▶ 1/4 → ▮▶ 1/8 → ◀▮ 1/2 → ◀▮ 1/4 → ◀▮ 1/8 → ▶ PLAY → (▮▶ 1/2)

DivX: ▮▶ 1/2 → ▮▶ 1/4 → ▮▶ 1/8 → ▶ PLAY → (▮▶ 1/2)

Opomba

- Med počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.
- Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.

Preskok prizorov/skladb

Pritisnite ⏮ ⏭.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem bo predvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
- Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.

DVD

MP3

Ponovno predvajanje

Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali imenika (MP3-datoteke).

DVD CD MP3 JPEG

Pritisnite gumb **REPEAT**.

• Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

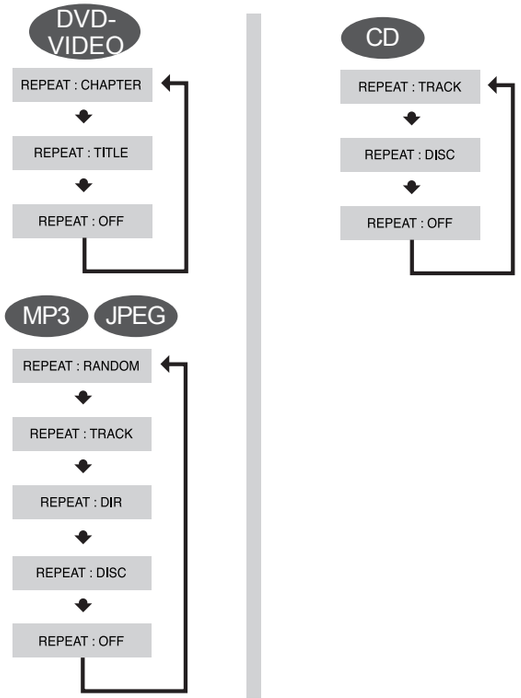

Možnosti ponovnega predvajanja

CHAPTER
Ponovno predvajanje izbranega poglavja.

TITLE
Ponovno predvajanje izbranega naslova.

RANDOM
Naključno zaporedje predvajanja posnetkov. (Ponovi se lahko tudi posnetek, ki je že bil predvajan.)

TRACK
Ponovno predvajanje izbranega posnetka.

DIR
Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.

DISC
Ponovno predvajanje celotne plošče.

OFF
Preklic ponovnega predvajanja.

Izbira načina ponovnega predvajanja na zaslonu z informacijami o plošči

1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▶ odprite prikaz REPEAT PLAYBACK ↻.

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ izberite želeni način ponovnega predvajanja.

4 Pritisnite gumb **ENTER**.

DVD

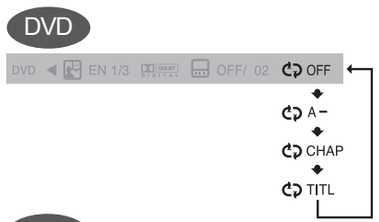

CD

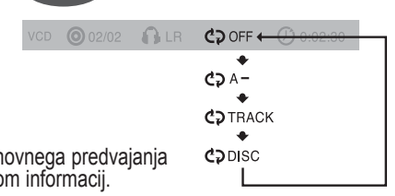

* Pri ploščah MP3 in JPEG funkcije ponovnega predvajanja ne morete izbrati na zaslonu s prikazom informacij.

Ponovno predvajanje A–B

S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del DVD-plošče.

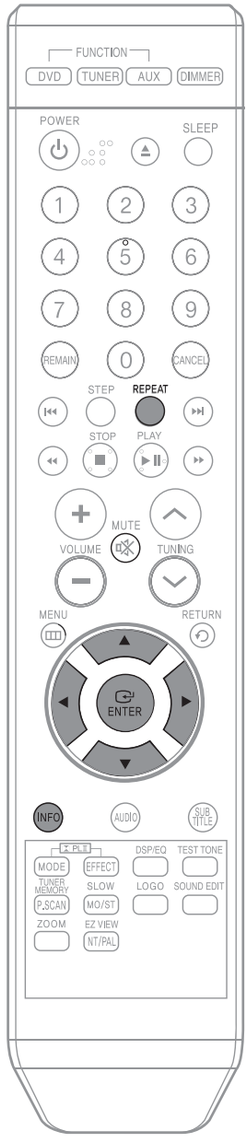

DVD

1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2 S pritiskom puščičnega gumba ▶ odprite prikaz REPEAT PLAYBACK ↻.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

3 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite 'A-', nato pa na začetku dela, ki ga želite ponovno predvajati, pritisnite gumb **ENTER**.

• Ko pritisnete gumb **ENTER**, se izbrano mesto shrani v pomnilnik.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-?

REPEAT : AĐ

4 Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb **ENTER**.

• Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-B

REPEAT : AĐB

Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s puščičnima gumboma ▲, ▼ izberite možnost ↻ OFF.

Opomba

• Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč MP3, CD ali JPEG.

Funkcija pomikanja med slikami DVD

Pritisnite gumb **STEP**.

- Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en okvir.

Funkcija spreminjanja zornega kota DVD

Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.

1 Pritisnite gumb **INFO**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▶ se pomaknite na ikono ANGLE .

3 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih gumbov izberite želeni kot.

- Z vsakim pritiskom gumba se kot spremeni v naslednjem zaporedju:

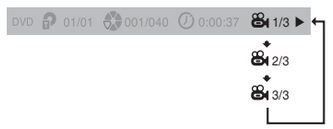

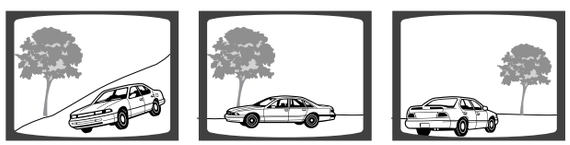

Opomba

- Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo posnetke z različnih zornih kotov.

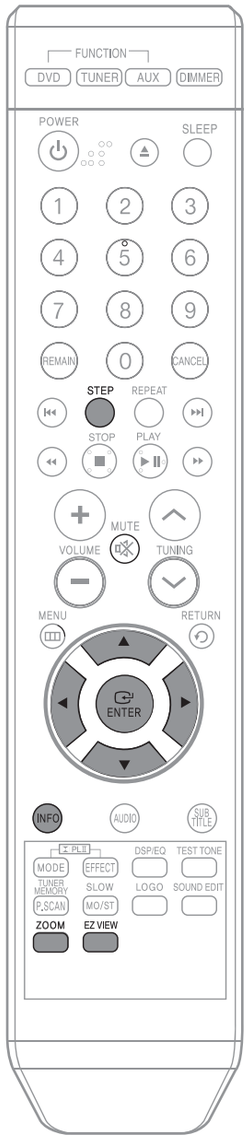

Funkcija povečave DVD

Ta funkcija omogoča povečavo določenega dela prikazane slike.

1 Pritisnite gumb **ZOOM**.

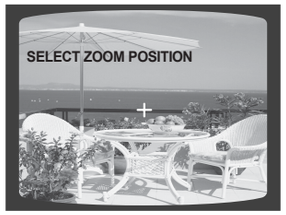

2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◀, ▶ se pomaknite na del, ki ga želite povečati.

3 Pritisnite gumb **ENTER**.

- Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave spremeni v naslednjem zaporedju:

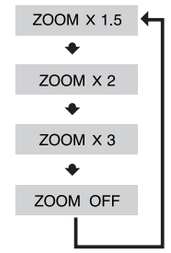

Opomba

- Pri predvajanju plošče DivX je mogoča samo povečava 2 : 1.

Funkcija pogleda EZ VIEW DVD

Pritisnite gumb **EZ VIEW**.

- Z vsakim pritiskom gumba se bo funkcija povečave vklopila ali izklopila.
- Če film predvajate v širokozaslonskem formatu, lahko spodnji in zgornji črni rob na televizijskem zaslonu odstranite s pritiskom gumba **EZ VIEW**.

Opomba

- Ta funkcija ne deluje, če je DVD posnet z več kamerami iz različnih zornih kotov.
- Pri DVD-ploščah, ki imajo določeno razmerje višina/širina, črna robova ne bosta izginila.
- Ta funkcija ne podpira DivX-plošč.

Izbira jezika avdio zapisa

Funkcija izbire jezika zvoka DVD

1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.

2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ ali številskih gumbov izberite želeni jezik zvoka.

- Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški, španski, francoski itd.).

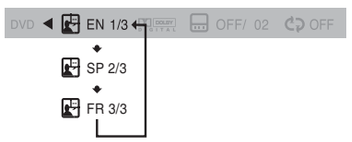

Izbira jezika podnapisov

Funkcija izbire jezika podnapisov DVD

1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.

2 S pritiskom puščičnega gumba se pomaknite na ▶ ikono SUBTITLE.

3 S pritiskom puščičnega gumbav ▼ali številskih gumbov izberite želene podnapise.

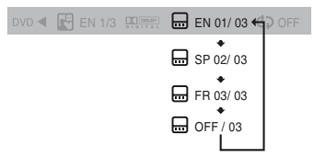

Opomba

- Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb AUDIO ali SUBTITLE na daljinskem upravljalniku.
- Razpoložljivost podnapisov in različnih jezikov zvoka je odvisna od vsebine plošče.

Neposredni pomik na prizor/skladbo

DVD CD

1 Pritisnite gumb **INFO**.

Premik na naslov/posnetek

2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ ali številskih gumbov izberite želeni naslov/posnetek in pritisnite gumb **ENTER**.

Premik na poglavje

3 S pritiskom puščičnih gumbov ◀,▶ se pomaknite na ikono Chapter ( ).



Premik na poglavje

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ ali številskih gumbov izberite želeno poglavje in pritisnite gumb **ENTER**.

Premik na določen čas posnetka

5 S pritiskom puščičnih gumbov ◀,▶ se pomaknite na prikaz časa.

Premik na določen čas posnetka

6 S pritiskom številskih gumbov izberite želeni čas in pritisnite gumb **ENTER**.

MP3 JPEG

Pritisnite **številske** gumbe.

- Izbrana datoteka se bo predvajala.
- Pri predvajanju plošč MP3 ali JPEG gumbov ▲, ▼ ne morete uporabiti za premik do druge mape. Če želite odpreti drugo mapo, pritisnite gumb ■ (Stop), nato pa ▲, ▼.

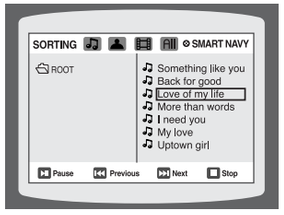

Opomba

- Če se želite pomakniti neposredno na želeni naslov, poglavje ali posnetek, pritisnite enega od gumbov ⏮ ⏭ na daljinskem upravljalniku.
- Možnost pomika na želeni naslov ali čas posnetka je odvisna od vrste plošče.

Uporaba možnosti Disc Menu DVD

Uporabljate lahko menije za avdio jezik, jezik podnapisov, profil itd.. Vsebine menijev DVD-jev se medsebojno razlikujejo.

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ se pomaknite na 'DISC MENU' in pritisnite gumb **ENTER**.

- Če izberete možnost Disc Menu in jo plošča ne podpira, se pojavi sporočilo **"This menu is not supported"**.

3 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼,◀ ,▶ izberite želeni element.

- Pritisnite gumb **ENTER**.

Opomba • Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.

Uporaba menija naslova DVD

Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih filmov. Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ se pomaknite na možnost 'Title Menu'.

3 Pritisnite gumb **ENTER**.

- Pojavi se meni naslovov.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Opomba • Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče.

Nastavitev jezika

Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Setup' in pritisnite gumb **ENTER**.

3 Izberite možnost 'Language' in pritisnite gumb **ENTER**.

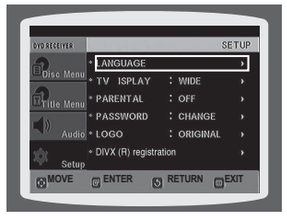

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite možnost 'OSD Language' in pritisnite gumb **ENTER**.

5 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite gumb **ENTER**.

- Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavi tveni zaslon.

Opomba

- Če želite izbrati drug jezik, izberite možnost OTHER in vnesite kodo jezika svoje države. (Glejte stran 62 za kode jezikov.)
  Izbirate lahko jezik za AVDIO, PODNAPISE in MENI PLOŠČE.

Izbira jezika prikaza na zaslonu.

Izbira jezika zvoka (posnetega na plošči).

Izbira jezika podnapisov (posnetih na plošči).

Izbira jezika menija plošče (posnetega na plošči).

* Če izbranega jezika ni na plošči, se jezik menija ne bo spremenil v jezik, ki ga nastavite.

Nastavitev vrste televizijskega zaslona

Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na zaslonu televizorja.

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Setup' in pritisnite gumb **ENTER**.

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na 'TV DISPLAY' in pritisnite gumb **ENTER**.

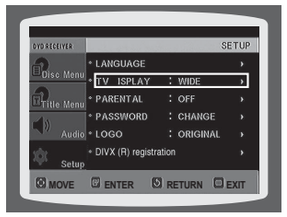

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni element in pritisnite gumb **ENTER**.

- Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja

Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali monitorju.

- **Za običajni televizor izberite možnost »4:3LB« or »4:3PS«, glede na vaše osebne želje. Če uporabljate širokozaslonski televizor, pa izberite možnost »16:9«.**

ŠIROKOKOTNO : To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 na celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.
- Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.

4:3LB (4:3 Letterbox) : To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem televizorju.
- Na zgornjem in spodnjem robu zaslona se prikažeta črna pasova.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem televizorju.
- Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju 16 : 9 odrezana).

Opomba
- Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v širokozaslonskem načinu.
- Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.

Nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve)

S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki niso primerne za njih.

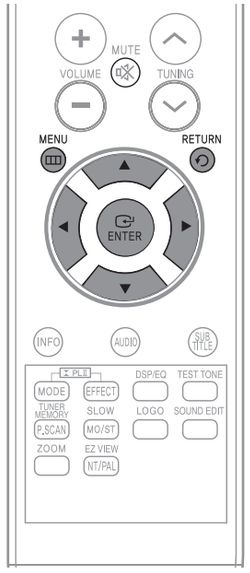

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Setup' in pritisnite gumb **ENTER**.

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'PARENTAL' in pritisnite gumb **ENTER**.

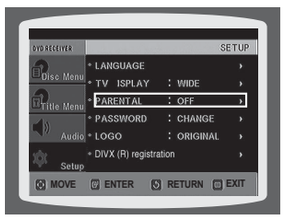

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeno stopnjo nastavitve in pritisnite gumb **ENTER**.

- Če ste izbrali možnost Level 6, ogled DVD-plošč s stopnjo, višjo od 7, ne bo mogoč.
- Višja stopnja označuje vsebine z več nasilja in spolnosti.

5 Vnesite geslo in pritisnite gumb **ENTER**.

- Privzeta nastavitev gesla je "7890".
- Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.

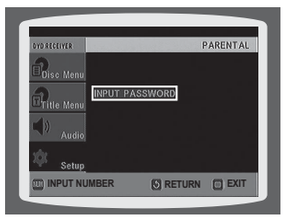

Opomba • Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavitev gesla

Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko nastavite geslo.

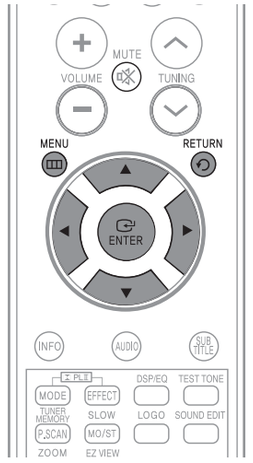

1 Pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Setup' in pritisnite gumb **ENTER**.

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'PASSWORD' in pritisnite gumb **ENTER**.

4 Pritisnite gumb **ENTER**.

5 Vnesite geslo in pritisnite gumb **ENTER**.

- Vnesite staro geslo in nato novo geslo ter novo geslo potrdite.
- Nastavitev je končana.

Opomba Privzeta nastavitev gesla je "7890".

Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:

- Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite □ gumb glavne enote in ga držite več kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo "INITIALIZE" in nastavitve se ponastavijo.
- Pritisnite gumb POWER.

S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.

Nastavitev ozadja JPEG DVD

Med predvajanjem plošče DVD ali JPEG CD lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti za ozadje.

Nastavitev ozadja

1 Med predvajanjem pritisnite gumb **PLAY/PAUSE**, ko bo prikazana želena slika.

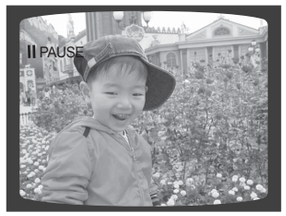

2 Pritisnite gumb **LOGO**.

- Na televizijskem zaslonu se pojavi sporočilo "COPY LOGO DATA".

3 Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil.

- Prikazano bo izbrano ozadje.
- Izberete lahko do 3 nastavitve ozadja.

Izbira ene od treh nastavitev ozadja

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Setup' in pritisnite gumb **ENTER**.

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'LOGO' in pritisnite gumb **ENTER**.

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▼ izberite možnost 'USER' in pritisnite gumb **ENTER**.

- S tem izberete eno od treh shranjenih ozadij.

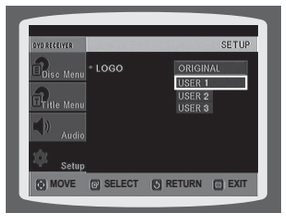

5 S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljen logotip podjetja Samsung.

Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljena vaša izbrana slika.

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

DivX (R) registracija

Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in vnesite registracijsko kodo.
Za več informacij si oglejte spletno stran www.divx.com/vod.

1 Pritisnite gumb **MENU**, ko je pladenj plošče odprt.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Setup' in pritisnite gumb **ENTER**.

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'DIVX(R) registration' in pritisnite gumb **ENTER**.

Nastavitev načina zvočnikov

Izhodni signali in odzivne frekvence zvočnikov se bodo samodejno prilagodili glede na konfiguracijo in vrsto uporabljenih zvočnikov.

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Audio' in pritisnite gumb **ENTER**.

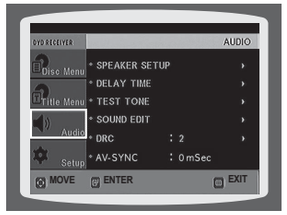

3 V možnosti Speaker Setup ponovno pritisnite gumb **ENTER**.

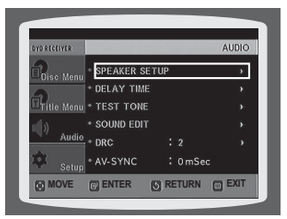

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◀, ▶ se pomaknite na želeni zvočnik in pritisnite gumb **ENTER**.

- Z vsakim pritiskom gumba se nastavitev za sredinski ter zadnji levi in desni zvočnik spremeni v naslednjem zaporedju: SMALL → NONE.
- Za levi in desni zvočnik je izbrani način SMALL.

SMALL: To možnost izberite, če uporabljate zvočnike.
NONE: To možnost izberite, če zvočniki niso priklopljeni.

Opomba

- Način zvočnikov je odvisen od nastavitev funkcij PRO LOGIC in STEREO (glejte stran 53).

Nastavitev zakasnitve

Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko nastavite čas zakasnitve avdio signalov za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Audio' in pritisnite gumb **ENTER**.

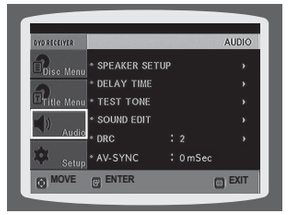

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'DELAY TIME' in pritisnite gumb **ENTER**.

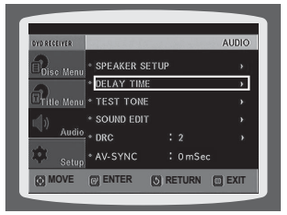

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◀, ▶ se pomaknite na želeni zvočnik in pritisnite gumb **ENTER**.

5 S pritiskom puščičnih gumbov ◀, ▶ izberite čas zakasnitve.

- Čas zakasnitve za srednji zvočnik lahko nastavite med 00 in 05 ms, za zadnja zvočnika pa med 00 in 15 ms.

Nastavitev časa zakasnitve zvočnika

Pri predvajanju 5,1-kanalnega zvoka bo zvok najboljši, če so vsi zvočniki enako oddaljeni od vas. Ker je čas, ki ga zvok potrebuje, da opravi pot do mesta poslušanja, odvisen od postavitve zvočnikov, lahko razlike popravite s prilagoditvijo učinka zakasnitve za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.

Opomba

- Če uporabljate funkcijo DPL II (Dolby Pro Logic II), je čas zakasnitve odvisen od načina.
- Za AC-3 in DTS lahko čas zakasnitve nastavite med 00 in 15 ms.
- Srednji kanal lahko nastavite samo za 5,1-kanalne plošče.

- **Nastavitev SREDNJEGA ZVOČNIKA**
  Če je razdalja srednjega zvočnika večja ali enaka razdalji sprednjega zvočnika, zakasnitev nastavite na 0 ms. V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s preglednico.

Razdalja med sprednjima zvočnikoma in sredinskim zvočnikom	Čas zakasnitve
0 inch	0 ms
13.6 inches	1 ms
27.2 inches	2 ms
40.8 inches	3 ms
4.5 feet	4 ms
5.6 feet	5 ms

- **Nastavitev ZADNJIH ZVOČNIKOV**
  Če je razdalja sprednjih zvočnikov enaka razdalji zadnjih zvočnikov, zakasnitev nastavite na 0 ms. V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s preglednico.

Razdalja med sprednjima zvočnikoma in sredinskim zvočnikom	Čas zakasnitve
0 inch	0 ms
40.8 inches	3 ms
6.7 feet	6 ms
10.0 feet	9 ms
13.4 feet	12 ms
16.7 feet	15 ms

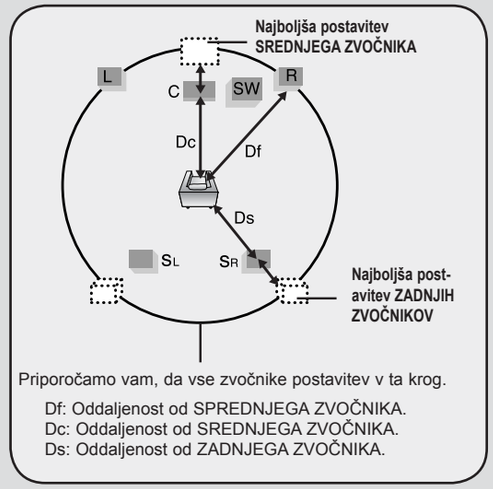

Priporočamo vam, da vse zvočnike postavitev v ta krog.

Df: Oddaljenost od SPREDNJEGA ZVOČNIKA.
Dc: Oddaljenost od SREDNJEGA ZVOČNIKA.
Ds: Oddaljenost od ZADNJEGA ZVOČNIKA.

Nastavitev poskusnega tona

Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.

1 V načinu mirovanja ali v načinu brez plošče pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Audio' in pritisnite gumb **ENTER**.

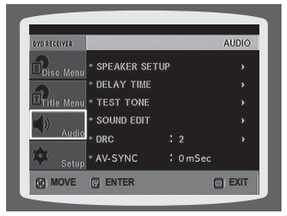

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'TEST TONE' in pritisnite gumb **ENTER**.

- Preizkusni zvok bo poslan v naslednjem zaporedju: levi sprednji zvočnik → srednji zvočnik → desni sprednji zvočnik → desni zadnji zvočnik → levi zadnji zvočnik → nizkotonski zvočnik.Če med preizkusom pritisnete gumb ENTER, se preizkus zaustavi.

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Drugi način preizkusa: pritisnite gumb **TEST TONE** na daljinskem upravljalniku.

Pritisnite gumb **TEST TONE**.

L: Sprednji zvočnik (L)	C: Srednji zvočnik	SW: Nizkotonski zvočnik
R: Sprednji zvočnik (D)	SL: Zadnji zvočnik (L)	SR: Zadnji zvočnik (D)

- Poskusni zvok bo predvajan na način, opisan na ilustraciji: Če predvajate DVD- ali CD-ploščo, bo ta preizkus deloval samo v načinu mirovanja.
- S to funkcijo preverite, ali so vsi zvočniki pravilno povezani in ali pravilno delujejo.

Večkanalni način Pro Logic

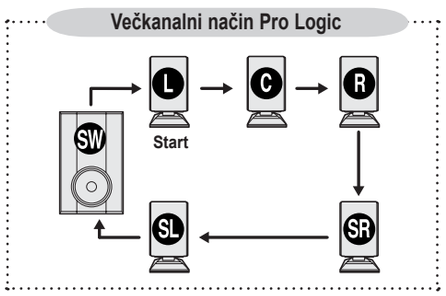

Če želite preizkus prekiniti, ponovno pritisnite gumb **TEST TONE**.

Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC)

SLV

Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki.
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.

1 V načinu mirovanja ali v načinu brez plošče pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Audio' in pritisnite gumb **ENTER**.

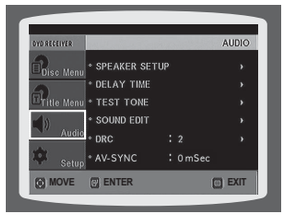

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'DRC' in pritisnite gumb **ENTER**.

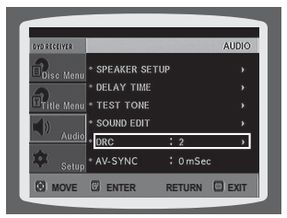

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo 'DRC'.

- Ko pritisnete nsa puščični gumb ▲, učinek funkcije povečate, s pritiskom na puščični gumb ▼ pa ga zmanjšate.

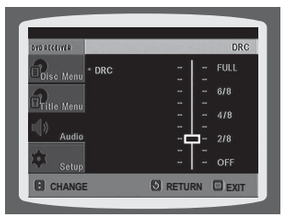

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavitev zvoka

Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.

Način 1 Prilagajanje kakovosti zvoka z nastavitvenim zaslonom

1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.

2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'Audio' in pritisnite gumb **ENTER**.

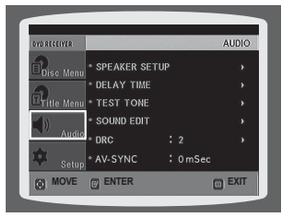

3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost 'SOUND EDIT' in pritisnite gumb **ENTER**.

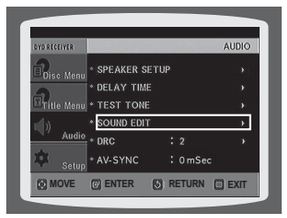

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite in prilagodite želeni element. S pritiskom puščičnih gumbov ◀,▶ prilagodite nastavitve.

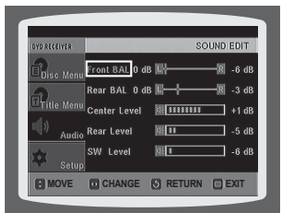

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Način 2 Ročno prilagajanje nastavitev z gumbom SOUND EDIT

Prilagoditev usklajenosti sprednjih zvočnikov

1 Pritisnite gumb **SOUND EDIT** in nato gumba ◀ , ▶.

Prilagoditev usklajenosti zadnjih zvočnikov

2 Pritisnite gumb **SOUND EDIT** in nato gumba ◀ , ▶ .

Prilagoditev stopnje srednjega zvočnika

3 Pritisnite gumb **SOUND EDIT** in nato gumba ◀ ,▶ .

Prilagoditev stopnje zadnjih zvočnikov

4 Pritisnite gumb **SOUND EDIT** in nato gumba ◀ , ▶ .

Prilagoditev stopnje nizkotonskega zvočnika

5 Pritisnite gumb **SOUND EDIT** in nato gumba ◀ ,▶ .

Opomba

Prilagoditev usklajenosti sprednjih/zadnjih zvočnikov

- Na voljo so možnosti med 00 in –06 ter OFF.
- Najnižja nastavitev glasnosti je –6.

Prilagoditev glasnosti srednjega in nizkotonskega zvočnika ter zadnjih zvočnikov

- Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in –6 dB.
- Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –6 dB.

Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)

Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

1 Pritisnite gumb **MENU**.

- Pojavi se nastavitveni meni.

2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ se pomaknite na možnost 'Audio' in pritisnite gumb **ENTER**.

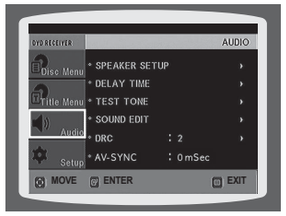

3 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ se pomaknite na možnost 'AV-SYNC' in pritisnite gumb **ENTER**.

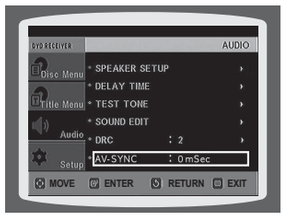

4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite ustrezno zakasnitev AV-SYNC in pritisnite gumb **ENTER**.

- Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms. Izberite najprimernejšo zakasnitev.

S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

Funkcija zvočnega polja DSP/EQ

SLV

DSP-načini (procesor digitalnega signala) so namenjeni simulaciji različnih akustičnih okolij.
EQ: Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP in CLASSIC.

Pritisnite gumb **DSP/EQ**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz "DSP".
- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

Opomba

- Funkcija DSP/EQ je na voljo samo v načinu STEREO.
  Za prikaz funkcije STEREO na zaslonu pritisnite gumb PL II.
- Ta možnost deluje s ploščami CD, MP3-CD, 2-kanalnimi ploščami DivX in Dolby Digital.
- Če predvajate DVD-ploščo, ki ima posneta več kot dva kanala, naprava samodejno izbere večkanalno predvajanje in funkcija DSP/EQ ni na voljo.

POP, JAZZ, ROCK: Glede na vrsto glasbe lahko izberete POP, JAZZ ali ROCK.
STUDIO : Ustvari zvok, kot bi bili v glasbenem studiu.
CLUB : Ustvari zvok, podoben udarnim basom nočnega kluba.
HALL : Predvaja čiste vokale kot v koncertni dvorani.
MOVIE: Ustvari vzdušje kot v kinu.
CHURCH: Ustvari vzdušje, kot bi bili v katedrali.
PASS: S to možnostjo izberete zvok brez učinkov.

Način Dolby Pro Logic II

Izberete lahko želeni avdio način funkcije Dolby Pro Logic II.

Pritisnite gumb **PL II MODE**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju:

Opomba

- Če izberete način Pro Logic II, zunanjo napravo priključite na priključka AUDIO INPUT (L in R) na predvajalniku. Če zunanjo napravo priključite samo na en vhod (L ali R), poslušanje prostorskega zvoka ni mogoče.

PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Pri poslušanju glasbe je zvočni učinek podoben poslušanju koncertnega nastopa.
- **CINEMA:** Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
- **PRO LOGIC:** Zvoku doda pristen večkanalni učinek, ki je kljub uporabi samo sprednjih dveh zvočnikov podoben zvoku petih zvočnikov.
- **MATRIX:** Slišite 5,1-kanalni prostorski zvok.
- **STEREO:** S to možnostjo poslušate samo zvok iz sprednjih dveh zvočnikov in iz nizkotonskega zvočnika.

Učinek Dolby Pro Logic II

Ta funkcija deluje samo v načinu Dolby Pro Logic MUSIC.

1 S pritiskom gumba **PL II MODE** izberite način 'MUSIC'.

2 S pritiskom gumba **PL II EFFECT** izberite možnost Panorama in nato s pritiskom puščičnih gumbov ◀ , ▶ izberite želeno nastavitev učinka.

- Izberete lahko 0 ali 1.
- Ta način razširi stereo zvočno sliko s sprednjih zvočnikov na ostale zvočnike in ustvari zvočno sliko, ki obkroža poslušalca.

3 S pritiskom gumba **PL II EFFECT** izberite možnost C-Width in nato s pritiskom puščičnih gumbov ◀ , ▶ izberite želeno nastavitev učinka.

- Izberete lahko med 0 in 7.
- Ta nastavitev uravnava jakost srednjega zvočnika. Pri najvišji nastavitvi je jakost srednjega zvočnika najnižja.

4 S pritiskom gumba **PL II EFFECT** izberite možnost Dimension in nato s pritiskom puščičnih gumbov ◀ , ▶ izberite želeno nastavitev.

- Izberete lahko med 0 in 6.
- Postopno prilagajanje ravnovesja zvočnega polja (DSP) od zadaj naprej.

Opomba

- Če predvajate DVD-ploščo, ki ima posneta več kot dva kanala, naprava samodejno izbere večkanalno predvajanje in gumb PL II (Dolby Pro Logic II) nima funkcije.

Poslušanje radia

Daljinski upravljalnik

1 S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.

2 **Nastavite želeno radijsko postajo.**

Samodejno iskanje 1 Če pritisnete gumb ⏮,⏭ izberete prednastavljeno radijsko postajo.

Samodejno iskanje 2 Če pritisnete in držite gumb **TUNING** (∧, ∨), naprava samodejno poišče aktivne signale radijskih postaj.

Samodejno iskanje 3 S kratkim pritiskom gumba **TUNING** (∧, ∨) postopoma premikate frekvenco.

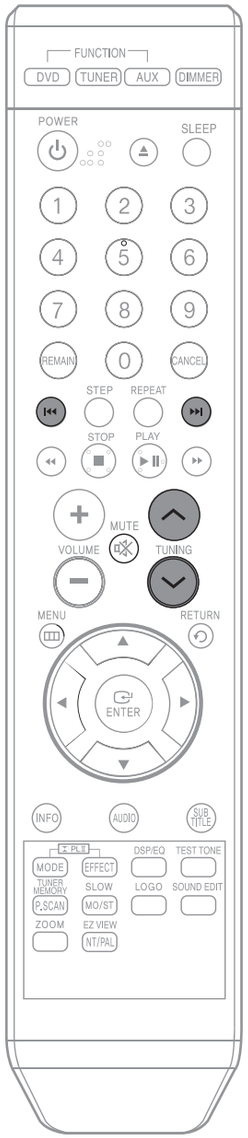

Glavna enota

1 S pritiskom gumba **FUNCTION** izberite radijsko frekvenco.

2 Izberite radijsko postajo.

Samodejno iskanje 1 S pritiskom gumba ⏮ ⏭ **STOP** (■) izberite možnost PRESET in nato s pritiskom gumba izberite prednastavljeno postajo.

Samodejno iskanje 2 S pritiskom gumba STOP (■) izberite možnost 'MANUAL' in nato pritisnite in držite gumb ⏮, ⏭ za samodejno iskanje radijskih postaj.

Samodejno iskanje 3 S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost MANUAL in nato s kratkim pritiskom gumba ⏮ ⏭ izberite nižjo ali višjo frekvenco.

S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
(To velja samo pri poslušanju postaje FM.)

- Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma 'STEREO' in 'MONO'.
- Če je sprejem postaje slab, izberite način MONO za čist, nemoten sprejem.

Prednastavitev radijskih postaj

Primer: Prednastavitev frekvence FM 89.1 v pomnilnik

1 S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.

2 Pritisnite **TUNING** (∧, ∨) in izberite '89.10'.

- Za samodejno ali ročno iskanje postaje si preberite korak 2 na strani 61.

3 Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.

- "PRGM" utripa na zaslonu.

4 S pritiskom ⏮ ⏭ izberite številko programa.

- Izberete lahko med 1 in 15.

5 Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.

6 Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.

Opomba • Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

Shranjeno postajo izberete z gumbom ⏮ ⏭ na daljinskem upravljalniku.

Priročne funkcije

Funkcija časovnika za izklop

S to funkcijo lahko nastavite čas, ko se domači kino samodejno izklopi.

Pritisnite gumb **SLEEP**.

- "Na zaslonu se pojavi prikaz »SLEEP«. Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju:
  10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba **SLEEP**.

- Prikaže se čas do trenutka, ko se bo domači kino samodejno izklopil.
- Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej nastavljene vrednosti.

Če želite časovnik za izklop izklopiti, pritiskajte gumb **SLEEP**, dokler se ne prikaže možnost OFF.

Izklop zvoka

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

Pritisnite gumb **MUTE**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz '»MUTE ON'.
- Ko želite ponovno vklopiti zvok, znova pritisnite gumb in izberite možnost 'MUTE OFF'.

Preden pokličete servis

Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Simptom	Pregledi/odprava težav
Pladenj za plošče se ne odpre.	• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico? • Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.	• Preverite regionalno oznako DVD-ja. DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati. • Domači kino ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM. • Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/ Pause, se predvajanje ne začne takoj.	• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo? • Obrišite ploščo.
Ni zvoka.	• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka. • So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena? • Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov, in ne vseh šest.	• Če poslušate CD-ploščo ali radio, zvok oddajata le sprednja zvočnika (L/D). Če želite uporabiti vseh šest zvočnikov, s pritiskom gumba DPL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskem upravljalniku izberite možnost 'PRO LOGIC II'. • Preverite, ali je DVD-plošča združljiva s predvajanjem 5,1-kanalnega zvoka. • Če na nastavitvenem zaslonu med zvočno nastavitvijo v načinu zvočnikov za sredinski zvočnik (C) ter zadnji levi (SL) in desni zvočnik (SR) izberete možnost NONE, sprednja zvočnika in srednji zvočnik ne oddajajo zvoka. Nastavitve zvočnikov C, SL in SR spremenite v SMALL.
Ni slike, ni zvoka ali pa se pladenj plošče odpre 2 do 5 sekund pozneje	• Ali ste domači kino nenadoma prestavili iz hladnega v topel prostor? Če se v notranjosti predvajalnika nabere kondenz, odstranite ploščo in pustite vključen predvajalnik mirovati 1 do 2 uri. (Predvajalnik lahko znova uporabite, ko kondenz izgine.)
Naprava ne predvaja prostorskega zvoka v 5,1-kanalnem načinu Dolby Digital.	• Je na plošči oznaka »Dolby Digital 5.1 CH«? Predvajanje v načinu Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound je mogoče samo s ploščami, ki so posnete v 5,1-kanalnem načinu. • Je jezik zvoka na prikazu informacij o plošči pravilno nastavljen na način DOLBY DIGITAL 5.1-CH?

Simptom	Pregledi/odprava težav
• Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja. **• Kakovost slike je slaba in slika migota.**	• Je televizor vklopljen? • So video kabli pravilno priključeni? • Je plošča umazana ali poškodovana? • Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od naprave? • So baterije prazne? • Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/DVD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali DVD)?
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
• Naprava ne deluje. **(Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.)** **• Domači kino ne deluje pravilno.**	• Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb □ na napravi. **S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.**
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.	• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo 'NO DISC', pritisnite in držite gumb □ na napravi dlje kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo 'INITIALIZE' in nastavitve se ponastavijo. • Pritisnite gumb POWER. **S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.**
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	• Je antena pravilno vključena? • Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal močnejši.

Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami

Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.

Ravnanje s ploščami

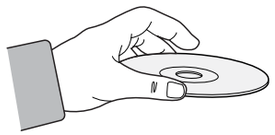

Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.

Hranitev plošč

Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.

Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.

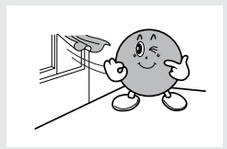

Hranite jih v čisti zaščitni škatli. Hranite v navpičnem položaju.

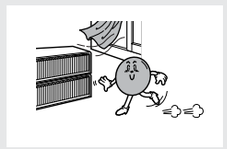

Pozor

- Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
- Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.

Hranitev in ravnanje s ploščami

Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.

- Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.

Opomba

- Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.

Seznam kod za jezike

Vnesite ustrezno kodo za začetne nastavitve "Disc Audio", "Disc Subtitle" oz. "Disc Menu" (oglejte si stran 35).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Specifikacije

SPLOŠNO	Električna poraba	40W	
	Teža	2.5Kg	
	Mere (Š x V x G)	430 x 65.5 x 256.5 mm	
	Območje obratovalne temperature	+5°C~+35°C	
	Območje obratovalne vlažnosti	10% ~ 75%	
RADIJSKI SPREJEMNIK FM	Uporabna občutljivost	10dB	
	Razmerje signal/šum	60dB	
	Motnje	0.5%	
VIDEO IZHOD	Kompozitni video	1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
	Priključek Component Video	Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
OJAČEVALNIK	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	40W x 2(3Ω)	
	Izhodna moč srednjega zvočnika	40W(3Ω)	
	Izhodna moč zadnjih zvočnikov	40W x 2(3Ω)	
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	100W(4Ω)	
	Frekvenčni razpon	20Hz~20KHz	
	Razmerje signal/šum	75dB	
	Ločevanje kanalov	45dB	
	Vhodna občutljivost	(AUX)400mV	
ZVOČNIK	Sistem zvočnikov	5,1-kanalni sistem zvočnikov	
		Sprednji/srednji/zadnji zvočnik	Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3Ω	4Ω
	Frekvenčni razpon	140Hz~20KHz	35Hz~140Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	85dB/W/M	85dB/W/M
	Nazivna vhodna moč	40W	100W
	Največja vhodna moč	80W	200W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji/zadnji: 90 x 118 x 90 mm	142 x 323 x 317 mm
		Srednji: 90 x 118 x 90 mm	142 x 323 x 317 mm
	Teža	Sprednji/zadnji: 0.47kg/0.38kg	3.47 kg
		Srednji: 0.46kg	3.47 kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Regija	Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com